

Ergodyne Skullerz® 8961 Hard Hat Reflective Sticker Kit

WARNING! The Ergodyne Skullerz® 8961 Reflective Sticker Kit is designed and tested for compatibility with the PC-ABS and HDPE shells used in Ergodyne Skullerz® hard hats and safety helmets. Before installing the Ergodyne 8961 sticker kit on any other hat or safety helmet, confirm compatibility with the hard hat or safety helmet manufacturer.


Installation Instructions:

1. Clean and inspect your hard hat or safety helmet according to the manufacturer’s instructions.


WARNING! Do not install these stickers on a damaged hard hat or safety helmet. If the hard hat or safety helmet fails the manufacturer’s recommended inspection procedure, immediately remove the hard hat or safety helmet from service.

2. Suggested placement is shown in illustrations **A**, **B** and **C** below. For a more personalized look, stickers may be placed according to personal preference. Please note that all stickers may not be used on all hard hat or safety helmet designs.


A. Cap-Style Hard Hat Sticker Placement

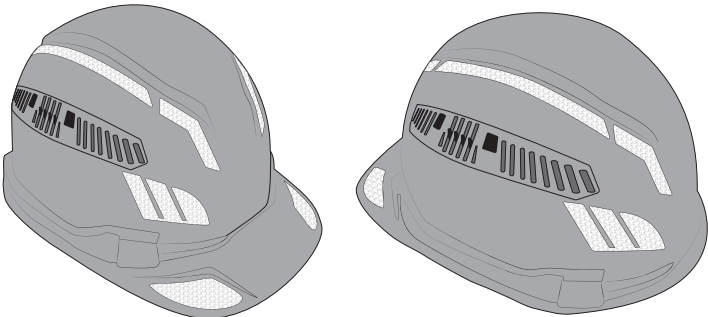

B. Full Brim Hard Hat Sticker Placement

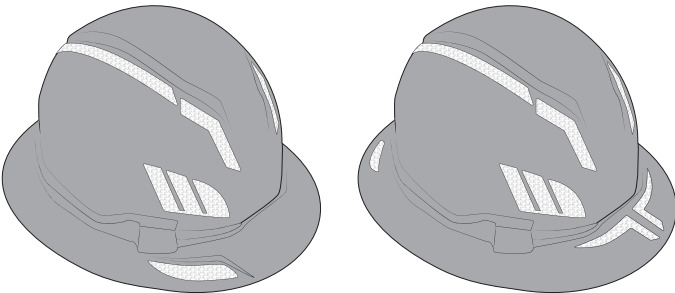

C. Safety Helmet Sticker Placement

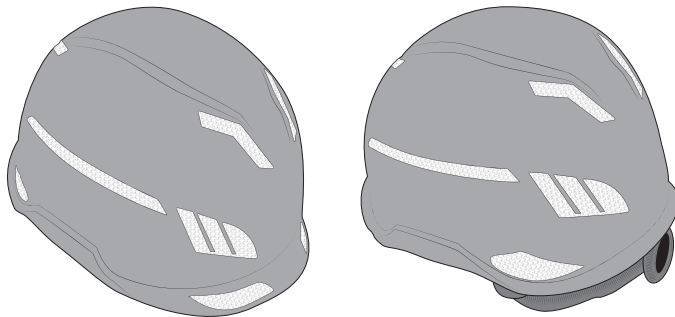

3. For best results, only install stickers on clean, dry areas of the hard hat or safety helmet shell that are smooth and free from scuffs, scratches and other stickers.

Kit de adhesivos reflectantes Ergodyne Skullerz® 8961 para cascos de seguridad

¡ADVERTENCIA! El kit de adhesivos reflectantes Ergodyne Skullerz® 8961 ha sido diseñado y probado para ser compatible con las carcasas de PC-ABS y de HDPE usadas en los cascos de seguridad y cascos tipo cachucha. Antes de instalar el kit de adhesivos Ergodyne 8961 en cualquier otro casco de seguridad, confirme con el fabricante que el casco de seguridad o casco tipo cachucha sea compatible con el kit.


Instrucciones de instalación:

1. Limpie e inspeccione su casco de seguridad o casco tipo cachucha, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


¡ADVERTENCIA! No instale estos adhesivos en un casco de seguridad o casco tipo cachucha dañado. Si el casco de seguridad o casco tipo cachucha no cumple con el procedimiento de inspección recomendado por el fabricante, retírelos inmediatamente del servicio.

2. La colocación sugerida se muestra en las ilustraciones **A**, **B** y **C**, a continuación. Para obtener un aspecto más personalizado, los adhesivos podrían colocarse según las preferencias personales. Tenga en cuenta que posiblemente no pueda utilizar todos los adhesivos en todos los cascos de seguridad o cascos tipo cachucha.


A. Colocación de adhesivos en un casco de seguridad con visera

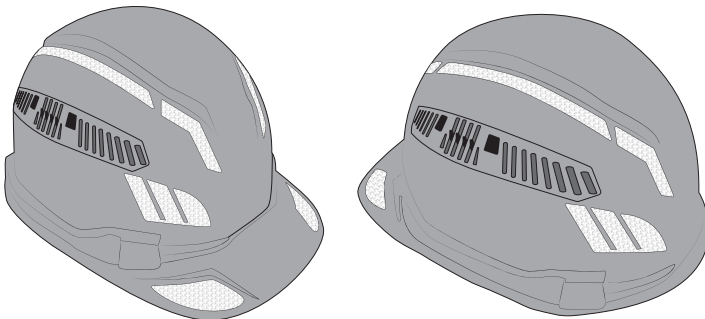

B. Colocación de adhesivos en un casco de seguridad tipo cachucha con ala completa

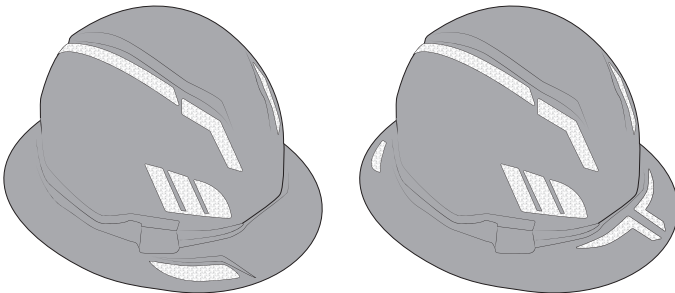

C. Colocación de adhesivos en un casco de seguridad

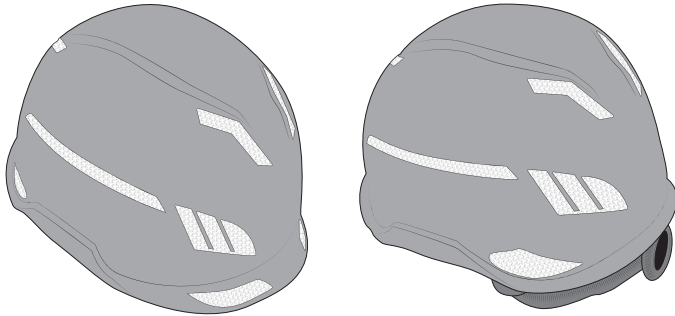

3. Para obtener mejores resultados, instale los adhesivos únicamente en zonas limpias y secas de la carcasa del casco de seguridad o casco tipo cachucha, que estén lisas y libres de desgastes, rayones y otros adhesivos..

Kit d'autocollants réfléchissants pour casques Ergodyne Skullerz® 8961

AVERTISSEMENT ! Le kit d'autocollants réfléchissants Ergodyne Skullerz® 8961 est conçu et testé pour être compatible avec les coques PC-ABS et HDPE utilisées dans les casques de sécurité Ergodyne Skullerz®. Avant d'appliquer le kit d'autocollants Ergodyne 8961 sur d'autres casques de sécurité, vérifiez sa compatibilité auprès de leur fabricant.


Instructions de pose:

1. Nettoyez et inspectez votre casque de sécurité conformément aux instructions du fabricant.


AVERTISSEMENT ! N'appliquez pas ces autocollants sur un casque de sécurité abîmé. Si le casque de sécurité ne satisfait pas à la procédure d'inspection recommandée par le fabricant, mettez-le immédiatement hors service.

2. Des suggestions d'emplacement sont présentées dans les illustrations **A**, **B** et **C** ci-dessous. Les autocollants peuvent être placés selon les préférences de chacun pour une apparence plus personnalisée. Notez que les autocollants ne peuvent pas tous être utilisés sur tous les modèles de casques de sécurité.


A. Emplacement des autocollants sur les casques de sécurité de type casquette

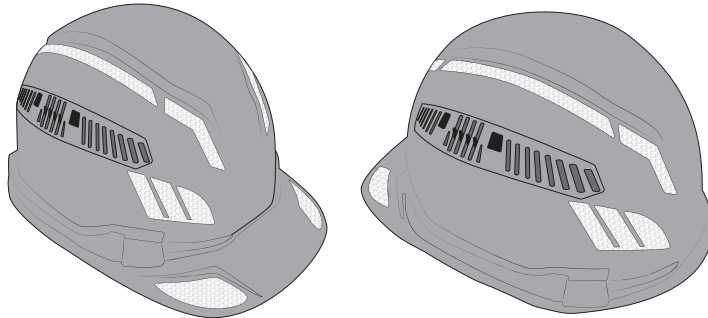

B. Emplacement des autocollants sur les casques de sécurité à bord intégral

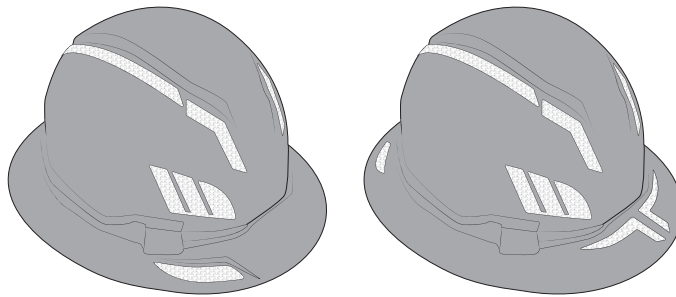

C. Emplacement des autocollants sur les casques de sécurité

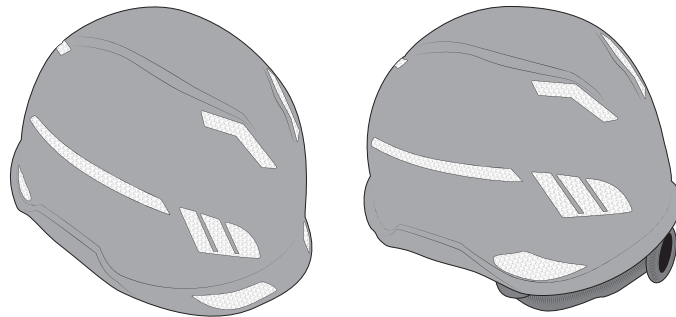

3. Pour des résultats optimaux, n'apposez les autocollants que sur les surfaces des casques de sécurité qui sont propres, sèches, lisses et dépourvues d'éraflures, de rayures et d'autres autocollants.